

MANUEL D'INSTALLATION

IRV Climatiseurs à inverseur système

FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE - 3A9BNEHVIE-O-COOTBETCTBUN CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE - ILMOITUS-YHDENMUKÄISUUDESTA CE - PROHLÅŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT CE - DEKLARACJA-ZGODNOŠCI CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYUMLULUK-BILDĪRĪSĪ

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 (GB) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:

02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:

03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration.

04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft

05 (E) declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:

07 GB) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση: 06 () dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:

08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

39 (чы) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление: 10 (DK) erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodelleme, som denne deklaration vedrører:

11 (S) deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att: 12 (N) erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:

14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nímž se toto prohlášení vztahuje:

13 (Fin) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:

15 (m) izjarljuje pod isključivo vlastitom odgovomošku da su modeli klima uredaja na koje se ona izjava odnosi: 16 (m) teljes feletissekge tudataba nijelenti, hogy a klimaberendezes modellek, melyekre e nijalkozat vonatkozik.

17 🖭 deklaruje na własną i wylączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja: 18 (RO) declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiționat la care se referă această declarație:

20 (Est) kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid: 19 (sto) z vso odgovomostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:

21 (®) декларира на овоя отоворност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация: 22 (Ш) visiška savo atsakomybe skebia, kad oro kondidonavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija.

23 🕑 ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:

24.68> vyhlasuje na vlastnú zodpovednost; že tielo klimatizačné modely, na ktoré sa vzfahuje toto vyhlásenie: 28.69> tamamen kendi sorumlubýunda omak tozere bu blidírnim tajíl oblužu klima modellerinim spagidaki gibi oblužuru beyan edler:

FXDQ15A2VEB, FXDQ20A2VEB, FXDQ25A2VEB, FXDQ32A2VEB, FXDQ40A2VEB, FXDQ50A2VEB, FXDQ63A2VEB,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our

09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим 02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, 03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions: daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies: 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con 06 sono conformi al(i) sequente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle 07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα

με τις οδηγίες μας:

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções: 10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:

11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under 12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at föru tsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:

13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme disse brukes i henhold til våre instrukser. mukaisesti:

15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama: 14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našími pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normatívním dokumentům:

17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi 16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau at(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie utilizate îr

conformitate cu instrucțiunile noastre:

21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите 20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele: 19skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:

24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normat/mym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade 22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus nominius dokumentus su salyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus: 23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem: s našim návodom:

25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur

19 Direktive z vsemi spremembami.

20 Direktiivid koos muudatustega. 22 Direktyvose su papildymais.

19 ob upoštevanju določb:

10 under iagttagelse af bestemmelseme i: 12 gitt i henhold til bestemmelsene i: 14 za dodržení ustanovení předpisu: 13 noudattaen määräyksiä: 15 prema odredbama: 16 követi a(z): 03 conformément aux stipulations des: 04 overeenkomstig de bepalingen van: 05 siguiendo las disposiciones de: 07 με τήρηση των διατάξεων των: 08 de acordo com o previsto em: 02 gemäß den Vorschriften der: 01 following the provisions of:

23 ievērojot prasības, kas noteiktas: 25 bunun koşullarına uygun olarak: 22 laikantis nuostatu, pateikiamų: 21 следвайки клаузите на: 24 održiavajúc ustanovenia: 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw: 18 în urma prevederilor: 09 в соответствии с положениями:

όπως καθορίζεται στο <Α> και κρίνεται θετικά από positivo de de acordo com o Certificado <C> tal como estabelecido em <A> e com o parecer как указано в <A> и в соответствии с положительным решением согласно som anført i <A> og positivt vurderet af i henhold til Certifikat <C>. delineato nel <A> e giudicato positivamente το <Β> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>. da secondo il Certificato <C>. Свидетельству <С> Тримечание * 07 Σημείωση* 10 Bemærk* 08 Nota* Nota* 8 wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt tel que défini dans <A> et évalué positivement par zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig Certificaat <C>. as set out in <A> and judged positively by como se establece en <A> y es valorado positivamente por de acuerdo con el conformément au Certificat <C> according to the Certificate <C>. gemäß Zertifikat <C>

> 03 Remarque * 02 Hinweis*

Note*

2

Bemerk *

8 8

Nota*

 А DICZ*** está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
 Компания DICZ*** уполномочена составить Комплект технической документации. 07 ** Η DICZ*** είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.

02 ** DICZ*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.

01 ** DICZ*** is authorised to compile the Technical Construction File.

04 ** DICZ*** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.

05 ** DICZ*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica. 03 ** DICZ*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.

06 ** DICZ*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

***DICZ = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

10 ** DICZ*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.

11 ** DICZ*** år bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsflien.
12 ** DICZ*** har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsflien.

04 Richtlijnen, zoals geamendeerd. 02 Direktiven, gemäß Änderung. инструкции: 01 Directives, as amended.

13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina. 16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit. 18 Directivelor, cu amendamentele respective. 12 Direktiver, med foretatte endringer. 10 Direktiver, med senere ændringer. 15 Smjernice, kako je izmijenjeno. 17 z późniejszymi poprawkami. както е изложено в <А> и оценено положително 07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί. 08 Directivas, conforme alteração em. 09 Директив со всеми поправками 05 Directivas, según lo enmendado. 21 Забележка * 06 Direttive, come da modifica.

Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

Machinery 2006/42/EC

25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

23 Direktīvās un to papildinājumos.

24 Smernice, v platnom znení.

DAIKIN. TCF. 024E21/11-2012 **TUV (NB1856)** 0510260101 ô Ą ô tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi. ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené v súlade s osvedčením <C>. <a>>'da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre kā norādīts <A> un atbilstoši pozifivajam vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.

kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta

pagal Sertifikata <C>.

Poznámka*

24

kot je določeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <C>. kiidetud järgi vastavalt sertifikaadile <C>

19 Opomba 18 Notă*

> 14 Poznámka * Napomena *

nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks

20 Märkus

kako je izloženo u < > i pozitivno ocijenjeno

5

od strane prema Certifikatu <C>.

* Vo

23 Piezīmes* 22 Pastaba*

aşa cum este stabilit în < > şi apreciat pozitiv

jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka on jak bylo uvedeno v <A> a pozitívně zjištěno v souladu s osvědčením <C>.

de în conformitate cu Certificatul <C>

от <В> съгласно Сертификата <С>.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány szerint.

zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią

17 Uwaga*

som det fremkommer i <A> og gjennom positiv

12 Merk* 13 Huom *

enligt <A> och godkänts av enligt

Information *

Certifikatet <C>

bedømmelse av ifølge Sertifikat <C>. hyvaksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti

 Swiadectwem <C>

14 ** Společnost DICZ*** má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce 15 ** DICZ*** je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji. 13 ** DICZ*** on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.

16 ** A DICZ*** jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.

18 ** DICZ*** este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcție

17 ** DIC2*** ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.

19 ** DICZ*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo. 20 ** DICZ *** on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.

21 ** DICZ*** е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция. 22 ** DICZ*** yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.

24** Spoločnosť DICZ*** je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie. 23 ** DICZ*** ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.

DICZ*** Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC S.r.o.

がれてつ

5th of November 2012 Managing Director Takayuki Fujii

J Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,

Czech Republic



TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ	1
2. AVANT L'INSTALLATION	2
3. SELECTION DU LIEU D'INSTALLATION	3
4. PRÉPARATIONS AVANT L'INSTALLATION	N 4
5. INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	6
6. TUYAUTERIES DE FLUIDE FRIGORIFIQU	JE 6
7. TUYAUTERIES D'ÉCOULEMENT	7
8. INSTALLATION DE LA CONDUITE	9
9. TRAVAUX DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	10
10. EXEMPLE DE CÂBLAGE	11
11. RÉGLAGE LOCAL ET ESSAI	
DE FONCTIONNEMENT	14
12. SCHÉMA DE CÂBLAGE	16

Les instructions originales sont rédigées en anglais. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ces "CONSIDÉRATIONS DE SÉCU-RITÉ" avant d'installer cet appareil de climatisation et veillez à l'installer correctement.

Après avoir terminé l'installation, effectuez un essai de fonctionnement pour vérifier que l'unité ne présente pas de défauts et expliquez au client comment faire fonctionner le climatiseur et en prendre soin à l'aide du mode d'emploi. Demandez au client de ranger le manuel d'installation avec le mode d'emploi pour référence ultérieure.

Ce climatiseur est classé sous l'expression "les appareils ne sont pas accessibles au public".

Signification des avis AVERTISSEMENT et ATTENTION

AVERTISSEMENT Si ces instructions ne sont pas cor-

rectement suivies, cela peut entraîner des blessures ou la mort.

ATTENTION...... Si ces instructions ne sont pas correctement suivies, cela peut entraîner l'endommagement des biens ou des blessures pouvant être sérieuses en fonction des circonstances.


- /!\ AVERTISSEMENT

- Demandez à votre revendeur ou à du personnel qualifié d'entreprendre les travaux d'installation.
 - Ne tentez pas d'installer le climatiseur vous même. Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
- Installez le climatiseur conformément aux instructions de ce manuel d'installation.
- Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
- Consultez votre revendeur local en ce qui concerne quoi faire en cas de fuite de réfrigérant. Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures correctes de façon à ce que la quantité de toute fuite de réfrigérant ne dépasse pas la limite de concentration dans le cas d'une fuite.
 - Sinon, cela peut entraîner un accident dû au manque d'oxyaène.

- · Veillez à n'utiliser que les accessoires et pièces spécifiés pour les travaux d'installation.
 - Si les pièces spécifiées ne sont pas utilisées, cela peut entraîner la chute de l'unité, des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
- Installez le climatiseur sur une fondation suffisamment solide pour pouvoir supporter le poids de l'unité. Une fondation d'une solidité insuffisante peut entraîner la chute de l'appareil et provoquer des blessures.
- Exécutez les travaux d'installation spécifiés en tenant compte de vents forts, de typhons ou de tremblements de
 - Si cela n'est pas pris en compte pendant les travaux d'installation, cela peut entraîner la chute de l'unité et provoquer des accidents.
- S'assurer qu'un circuit d'alimentation séparé soit fourni pour cette unité et que tous les travaux électriques soient assurés par du personnel qualifié conformément aux lois et aux réglements locaux et à ce manuel d'installation.
 - Une capacité d'alimentation insuffisante ou une construction électrique incorrecte peuvent entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Veillez à ce que tout le câblage soit bien fixé, à ce que les câbles spécifiés soient utilisés et à ce qu'aucune force ne soit appliquée sur la connexion des bornes ou sur les câbles. De mauvaises connexions ou une mauvaise fixation des câbles peuvent entraîner une montée de chaleur anormale ou un incendie.
- Lorsque vous raccordez les câbles d'alimentation, les câbles de télécommande et de transmission, placez-les de manière à ce que le couvercle du boîtier électrique ferme bien. La mise en place inadéquate du couvercle du boîtier de commande peut provoquer une électrocution, un incendie ou la surchauffe des bornes.
- Si du gaz frigorifique fuit pendant l'installation, ventilez immédiatement la zone.
 - Du gaz toxique peut être produit si le réfrigérant entre en contact avec une flamme.
- · Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz frigorifique. Du gaz toxique peut être produit si le gaz frigorifique fuit dans
 - la pièce et entre en contact avec une source de feu comme un appareil de chauffage au gaz, un poêle ou une cuisinière.
- Veillez à mettre l'unité hors circuit avant de toucher toute pièce électrique.
- Ne touchez pas le commutateur avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.
- Veillez à mettre le climatiseur à la terre.
- Ne mettez pas l'unité à la terre sur un tuyau utilitaire, un parafoudre ou un câble de terre de téléphone.
- Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Une surtension élevée produite par la foudre ou toute autre source peut entraîner l'endommagement du climatiseur.
- Veiller à installer un disjoncteur de perte de terre. Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.

− <u>∕</u> ATTENTION -

- Tout en suivant les instructions de ce manuel d'installation, installez la tuyauterie d'évacuation afin d'assurer une évacuation correcte et isolez la tuyauterie pour prévenir la condensation.
 - Une tuyauterie d'évacuation incorrecte peut entraîner des fuites d'eau à l'intérieur et l'endommagement des biens.
- Installez les unités intérieures et extérieure, le cordon d'alimentation électrique et les câbles de connexion à au moins 1 mètre des téléviseurs et des postes de radio pour empêcher les interférences avec les images et le bruit.
 (En fonction de la puissance des signaux entrants, une distance de 1 mètre peut ne pas être suffisante pour éliminer le bruit.)
- La distance de transmission de la télécommande (kit sans fil) peut être plus courte que prévue dans les pièces équipées de lampes fluorescentes électroniques (types à inverseur ou à démarrage rapide).
 - Installez l'unité intérieure aussi loin que possible des lampes fluorescentes.
- Portez toujours des gants lorsque vous manipulez l'unité intérieure.

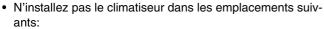

- Où il y a une forte concentration de brume ou de vapeur d'huile minérale (dans une cuisine par exemple).
 Les pièces en plastique seront détériorées, des pièces peuvent tomber et des fuites d'eau peuvent s'ensuivre.
- Où du gaz corrosif, comme du gaz d'acide sulfurique, est produit.
 - La corrosion des tuyaux en cuivre ou des pièces soudées peut entraîner une fuite de réfrigérant.
- 3. A proximité de machines émettant un rayonnement électromagnétique.
 - Le rayonnement électromagnétique peut perturber le fonctionnement du système de commande et entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité.
- 4. Où du gaz inflammable peut fuir, où des fibres de carbone ou de la poussière inflammable sont en suspension dans l'air et où des matières volatiles inflammables comme du diluant pour peinture ou de l'essence sont manipulés.
 - Le fonctionnement de l'unité dans de telles conditions peut entraîner un incendie.
- Ne touchez pas les ailettes de l'échangeur de chaleur.
 Une manutention incorrecte peut provoquer des blessures.
- Faites très attention lorsque vous transporter le produit.
 Certains produits sont emballés avec des bandes en PP.
 N'utilisez aucune bande en PP comme moyen de transport.
 C'est dangereux.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité.
 Les matériaux d'emballage, tels que clous et autres pièces de métal ou bois, peuvent provoquer des lacérations ou autres blessures.
 - Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique pour que les enfants ne jouent pas avec. Si les enfants jouent avec un sac en plastique non déchiré, ils risquent de suffoquer.
- Ne mettez pas le système hors tension immédiatement après l'arrêt du fonctionnement.
 - Attendez toujours au moins 5 minutes avant de mettre le système hors tension.
 - Autrement, une fuite d'eau et une panne pourraient avoir lieu.
- Si ce produit provoque des interférences radio dans une maison, l'utilisateur est prié de prendre les mesures adéquates.

Observez les normes nationales pour l'installation.

2. AVANT L'INSTALLATION

Les accessoires nécessaires à l'installation doivent être soigneusement conservés tant que l'installation n'est pas terminée. Ne les jetez pas!

- 1. Décider d'une ligne de transport.
- Pendant le transport, laisser l'unité dans son emballage jusqu'au lieu d'installation. Lorsque le déballage est inévitable, utiliser une élingue en tissu doux ou des plaques de protection et une corde pour le levage afin d'éviter d'endommager ou de rayer l'unté.

Pour déplacer l'unité durant ou après l'ouverture, tenez-la par ses crochets de suspension. Ne forcez ni sur la tuyauterie du fluide frigorigène, ni sur la conduite d'évacuation ni sur les éléments en plastique.

Veillez à vérifier le type de réfrigérant R410A à utiliser avant d'installer l'unité.

(L'utilisation d'un réfrigérant inapproprié empêchera l'unité de fonctionner normalement.)

Pour l'installation d'une unité extérieure, reportez-vous au manuel d'installation fourni avec l'unité extérieure.

2-1 PRÉCAUTIONS À PRENDRE

- Veillez à montrer à vos clients comment utiliser correctement l'unité (utilisation des différentes fonctions et réglage de la température) en leur faisant effectuer eux-mêmes les opérations à l'aide du mode d'emploi.
- N'installez pas l'unité dans des endroits où l'air a une haute teneur en sel, comme les bords de mer, et dans des endroits où la tension varie considérablement, comme les usines, les véhicules ou les bateaux.

2-2 ACCESSOIRES

Vérifier que les accessoires suivants sont inclus avec l'unité.

Nom	Collier métal- lique (1)	Tuyau d'évacua- tion (2)	Isolant pour raccord	Tampon de scellement
Quantité	1 pièce	1 pièce	1 de chaque	1 de chaque
Forme	611 <u>5</u> 110		pour tuyau de liquide (3) pour tuyau de gaz (4)	Grand (5) Moyen (6)

Nom	Vis pour rebords de conduit (7)	Rondelle pour sup- port de suspen- sion (8)	Collier	Plaque de fixation de la ron- delle (11)
Quantité	1 jeu	8 pièces	1 jeu	4 pièces
Forme	26 pièces		Grand (9) 8 pièces Petit (10) 4 pièces	

Nom	Matériau étanche (12)	Filtre à air (13)	
Quantité	2 pièces	1 pièce	(Autres)
Forme			Mode d'emploi Manuel d'installation (ce manuel)

2-3 ACCESSOIRES EN OPTION

 Cette unité intérieure requiert une des télécommandes de la liste ci-dessous.

Télécommande		
BRC1D52/BRC1D61/ BRC1E51BRC2C51/BRC1E52/ BRC3A61		
Type sans fil	BRC4C62	

VEUILLEZ PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULI-ERE AUX POINTS CI-DESSOUS PENDANT LA CON-STRUCTION ET LES VÉRIFIER APRÈS AVOIR TERMINÉ L'INSTALLATION.

a. Points à vérifier après avoir terminé le travail

Points à vérifier	Ce qui risque de se produire si cela est mal exécuté	Vérifier
L'unité intérieure ou extéri- eure est-elle bien fixée?	L'unité peut tomber, vibrer ou faire du bruit.	
L'essai de fuite de gaz est-il terminé?	Cela peut entraîner un rafraîchissement insuffisant.	
L'unité est-elle complète- ment isolée?	La condensation peut dégouliner.	
L'écoulement de l'évacu- ation est-il régulier?	La condensation peut dégouliner.	
Le voltage d'alimentation correspond-il à celui indi- qué sur la plaque signalé- tique?	L'unité peut mal fonction- ner ou les composants peuvent griller.	
Les câblages et tuyauter- ies sont-ils corrects?	L'unité peut mal fonction- ner ou les composants peuvent griller.	
L'unité est-elle mise à la terre en toute sécurité?	Une mise à la terre incomplète peut provoquer une électrocution.	
Les dimensions du câblages sont-elles con- formes aux spécifica- tions?	L'unité peut mal fonction- ner ou les composants peuvent griller.	
Les sortie ou entrées d'air de l'unité intérieure et - extérieure sont-elles blo- quées?	Cela peut entraîner un rafraîchissement insuffisant.	
La longueur de la tuy- auterie de fluide frigo- rifique et la charge supplémentaire de fluide frigorifique sont-elles dûment notées?	La charge de fluide frigo- rifique dans le système n'est pas vidée.	

Revoyez également les "CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ".

b. Points à vérifier au moment de la livraison

Points à vérifier	Vérifier
Avez-vous expliqué le fonctionnement au client tout en lui montrant le mode d'emploi?	
Avez-vous remis le mode d'emploi et la garantie à votre client ?	
Avez-vous expliqué à votre client comment entretenir et nettoyer les accessoires locaux (filtre à air, grille (de sortie et d'aspiration d'air), etc.) ?	
Avez-vous remis à votre client les manuels relatifs aux accessoires locaux (éventuellement présents) ?	

c. Explication des opérations

Les points marqués avec AVERTISSEMENT et ATTENTION dans le mode d'emploi sont des points représentants des possibilité de blessures physiques et de dommages matériels en plus de l'utilisation générale du produit. Il est donc nécessaire de fournir une explication complète des sujets décrits et de demander aux clients de lire le mode d'emploi.

3. SELECTION DU LIEU D'INSTALLATION


- $\dot{\mathbb{N}}$ attention -


- Lorsque vous déplacez l'unité durant ou après le déballage, assurez-vous de la soulever en la tenant par les oreilles de levage. N'exercez aucune pression sur les autres pièces, en particulier sur les tuyaux de réfrigérant, les tuyaux d'évacuation et les brides.
- Si vous pensez que l'humidité interne au plafond peut dépasser 30°C et HR 80 %, renforcez l'isolation du corps de l'unité.

Utilisez de la laine de verre ou de la mousse de polyéthylène de sorte à ne pas dépasser 10 mm et installez-la dans l'ouverture du plafond.

(1) Slectionner un lieu d'installation où les conditions suivantes sont remplies et qui ait l'approbation du client.

- Où une distribution d'air optimale est assurée.
- Où rien ne bloque le passage de l'air.
- Où la condensation peut être correctement évacuée.
- Là où le plafond est suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité.
- Où le faux plafond n'est pas en pente.
- Où il n'y a pas de risque de fuite de gaz inflammable.
- Où un espace suffisant pour l'entretien et les réparations est assuré. (Reportez-vous à la Fig. 1)
- Où la tuyauterie entre les unités intérieure et extérieure est possible dans les limites permises. (Se référer au manuel d'installation de l'unité extérieure.)
- L'équipement n'est pas destiné à une utilisation dans une atmosphère potentiellement explosive.

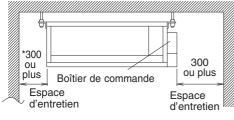

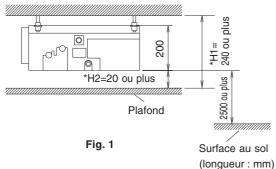


- La dimension *H1 représente la hauteur minimale de l'unité.
- Sélectionnez le dimension *H1, *H2 de sorte à assurer une inclinaison vers le bas d'au moins 1/100, comme indiqué au point "7. TUYAUTERIES D'ÉCOULEMENT".
- L'espace d'entretien marqué de "*" est requis en cas d'utilisation du boîtier d'installation de la carte à circuits imprimés de l'adaptateur (KRP1BA101) vendu séparément.

[PRÉCAUTIONS À PRENDRE]

- Installez les unités intérieures et extérieures, les câbles d'alimentation et les câbles de raccordement à au moins 1 m de distance des téléviseurs ou des radios afin d'éviter distorsions d'image ou parasites. (Selon les ondes radio, une distance de 1 m pourrait ne pas suffire à éliminer les parasites.)
- Si vous installez le kit sans fil dans une pièce pourvue d'un éclairage électronique fluorescent (à inverseur ou à démarrage rapide), raccourcissez la distance de transmission de la télécommande. Installez les unités internes le plus loin possible de l'éclairage fluorescent.
- (2) Utiliser des boulons de suspension pour l'installation. Vérifier si le plafond est suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité. Si un risque est présent, renforcer le plafond avant d'installer l'unité.
- Vous devez prendre l'une des précautions suivantes pour éviter tout contact avec le ventilateur:
 - Installez l'unité aussi haut que possible, à une hauteur inférieure minimale de 2,7 mètres.
 - Installez l'unité aussi haut que possible, à une hauteur inférieure minimale de 2,5 mètres si le ventilateur est obstrué par des pièces qui peuvent être retirées sans l'aide d'outils (joint incorrect, grille, par exemple).
 - Installez l'unité avec un conduit et une grille pouvant uniquement être retirés à l'aide d'outils. L'unité doit être installée de manière à empêcher tout contact avec le ventilateur. Si le conduit dispose d'un panneau de maintenance, le panneau doit uniquement pouvoir être déposé à l'aide d'outils, de manière à éviter tout contact avec le ventilateur. La protection doit être conforme aux législations européennes et locales en vigueur. Il n'y a aucune limitation concernant la hauteur d'installation.

4. PRÉPARATIONS AVANT L'INSTALLATION

- (1) Vérifiez la position de l'unité et des boulons de suspension. (Reportez-vous à la Fig. 2)
- Installez le regard sur le côté du boîtier de commande de sorte à faciliter l'entretien et l'inspection du boîtier de commande et de la pompe d'évacuation. Installez également le regard au bas de l'unité.

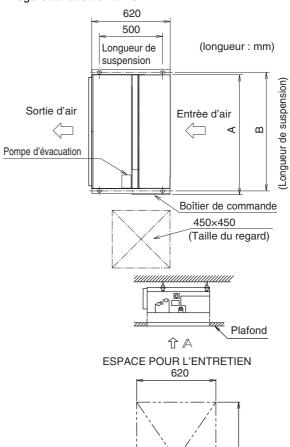

Autorisation vue A
Regard
(ouverture du plafond)

Fig. 2

(longueur : mm)

Modèle	Α	В
Type 15-20-25-32	750	740
Type 40-50	950	940
Type 63	1150	1140

(2) Assurez-vous de ne pas dépasser la plage de pression statique extérieure de l'unité.

(Reportez-vous à la documentation technique pour la plage de réglage de la pression statique extérieure.)

(3) Ouvrez le trou d'installation (plafonds existants).

 Le trou d'installation de l'unité au plafond étant ouvert, faites passer les tuyaux de réfrigérant, les tuyaux d'évacuation, les câbles de transmission et les câbles de télécommande (sauf en cas d'utilisation d'une

télécommande sans fil) dans les trous de passage des tuyaux et des câbles de l'unité.

Reportez-vous aux points "6. TUYAUTERIES DE FLU-IDE FRIGORIFIQUE", "7. TUYAUTERIES D'ÉCOULE-MENT" et "10. EXEMPLE DE CÂBLAGE".


 Le trou du plafond ouvert, assurez-vous que le plafond est de niveau, si nécessaire. Le renforcement de l'encadrement du plafond peut être nécessaire pour éviter les vibrations.

Pour les détails, consultez un architecte ou un charpentier.

(4) Installez les boulons de suspension.

(Utilisez des boulons de suspension de W3/8 à M10.) Utilisez une vis tamponnée pour les plafonds existants et une cheville ou une vis encastrée - ou d'autres pièces non fournies – pour les plafonds neufs afin de renforcer le plafond pour qu'il supporte le poids de l'unité.

(Reportez-vous à la Fig. 3)

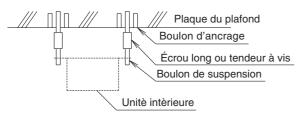


Remarque: Aucune des pièces ci-dessus n'est fournie.


Fig. 3

(5) En cas d'aspiration par le bas.

- (1) Démontez le couvercle de la chambre.(7 emplacements)
- (2) Remontez le couvercle de la chambre que vous avez démonté dans le sens indiqué sur la Fig. 4 (7 emplacements).
- (3) Montez le filtre à air (accessoire) comme indiqué sur le schéma.

Recouvrez d'un ruban, que vous trouverez dans le commerce, les quatre trous qui ne peuvent être recouverts par le filtre à air.

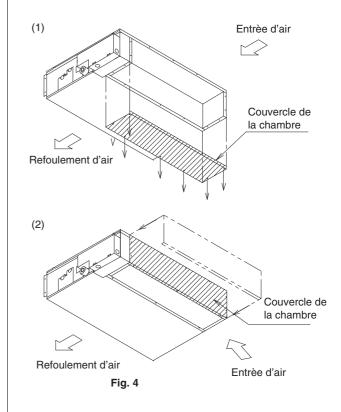

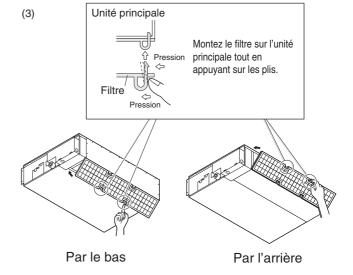

5. INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

⟨⟨En ce qui concerne les pièces devant être utilisées pour les travaux d'installation, veiller à utiliser les accessoires fournis et les pièces désignées par notre société.⟩⟩


(1) Installer l'unité intérieure temporairement.

 Fixez le support au boulon de suspension. Veillez à le fixer solidement en plaçant un écrou et une rondelle de chaque côté du support. (Reportez-vous à la Fig. 5)

[Fixation du support]

[Mode de fixation des rondelles]

Pièce devant être procurèe localement

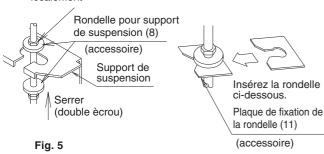


[PRÉCAUTIONS À PRENDRE]

L'unité étant dotée d'un bac d'évacuation en plastique, évitez que des jets de soudure et d'autres corps étrangers n'entrent par la sortie d'air durant l'installation.

- (2) Ajuster la hauteur de l'unité.
- (3) S'assurer que l'unité est horizontale.



 Assurez-vous que l'unité est installée à l'horizontale à l'aide d'un niveau ou d'un tube en plastique rempli d'eau. Si vous utilisez un tube en plastique à la place d'un niveau, réglez le haut de l'unité sur le niveau d'eau de chaque côté du tube en plastique et réglez l'unité horizontalement. (Vérifiez en particulier que l'unité est installée de sorte que l'inclinaison n'est pas dans le sens des tuyaux d'évacuation car une fuite pourrait avoir lieu.)

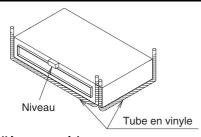

(4) Serrez l'écrou supérieur.

6. TUYAUTERIES DE FLUIDE FRIGORIFIQUE

⟨Pour les tuyauteries de fluide frigorifique de l'unité extérieure, voir les instructions d'installation jointes à l'unité extérieure.⟩

(Exécutez entièrement l'isolation thermique de chaque côté des tuyaux de gaz et de liquide. Autrement, une fuite d'eau pourrait se produire.

Utilisez un isolant supportant des températures d'au moins 120°C. Renforcez l'isolation des tuyaux de réfrigérant en fonction de l'environnement de l'installation. Si la température au-dessus du plafond dépasse 30°C ou l'humidité HR 80 %. De la condensation peut se former à la surface de l'isolant.)

-∧


ATTENTION

Suivez les points ci-dessous.

- Utilisez un coupe-tubes et un évasement adaptés au type de réfrigérant.
- Appliquez de l'huile éthylique ou de l'huile acétique sur l'évasement en cas d'utilisation de raccords à écrou évasé.
- Utilisez uniquement les écrous évasés fournis avec l'unité.
 L'utilisation d'autres écrous évasés peut se solder par une fuite de réfrigérant.
- Afin d'éviter que la poussière, l'humidité ou d'autres corps étrangers ne s'infiltrent dans les tuyaux, pincez leur extrémité ou recouvrez-la d'un ruban.
- Ne permettez à rien d'autre que le réfrigérant désigné de se mélanger au circuit de réfrigération, tel que l'air. etc. En cas de fuite de réfrigérant lorsque vous travaillez sur l'unité, aérez immédiatement la pièce.

(1) Raccordez les tuyaux.

- · L'unité extérieure est chargée de fluide frigorifique.
- Veillez à utiliser conjointement une clé à écrous et une clé dyna-mométrique, comme indiqué sur le dessin, lorsque vous assemblez ou désassemblez les tuyaux à/de l'unité. (Reportez-vous à la Fig. 6)

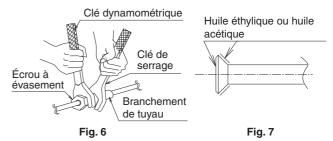

- Reportez-vous au Tableau 1 pour les dimensions des évasements.
- Appliquez de l'huile éthylique ou de l'huile acétique sur l'évasement (à l'intérieur et à l'extérieur) en cas d'utilisation de raccords à écrou évasé, puis faites-leur effectuer 3 à 4 tours à la main. (Reportez-vous à la Fig. 7)
- Reportez-vous au Tableau 1 pour le couple de serrage.

Tableau 1

Dimension des tuyaux	Couple de serrage	Dimensions A de l'évase- ment (mm)	Forme de l'évasement
ф 6,4	15 – 17 N⋅m	8,7 – 9,1	
ф 9,5	33 – 39 N⋅m	12,8 – 13,2	R0,4-0,8
ф 12,7	50 – 60 N⋅m	16,2 – 16,6	8 - 4
ф 15,9	63 – 75 N·m	19,3 – 19,7	

-▲

ATTENTION

Trop serrer l'écrou peut endommager l'évasement et provoquer une fuite.

Prenez soin que l'huile n'adhère qu'à la portion évasée. Si l'huile adhère aux portions en résine, etc., celles-ci peuvent se détériorer et s'abîmer.

- Reportez-vous au Tableau 2 si vous ne disposez pas d'une clé dynamométrique.
 - L'emploi d'une clé pour serrer les écrous évasés peut augmenter soudainement le couple de serrage après un certain point.

Serrez alors ultérieurement l'écrou selon l'angle approprié figurant dans le Tableau 2.

- (2) Le travail terminé, vérifiez que le gaz ne fuit pas.
- (3) Après avoir vérifié que le gaz ne fuit pas, assurez-vous d'isoler les raccords des tuyaux en vous reportant à la Fig. 8.
 - Isolez-les avec l'isolant pour raccord (3) (4) fourni avec les tuyaux de liquide et de gaz. En outre, assurez-vous que la soudure de l'isolant pour raccord (3) (4) des tuyaux de liquide et de gaz est tournée vers le haut. (Serrez les deux bords avec un collier (9).)
 - Pour les tuyaux de gaz, enroulez le tampon de scellement moyen (6) autour de l'isolant pour raccord (4) (partie écrou évasé).

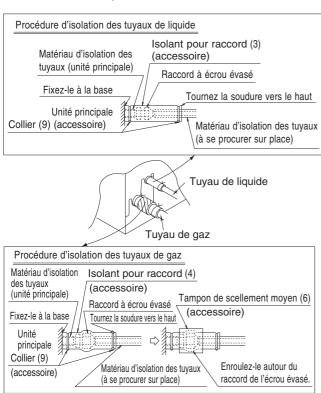


Fig. 8

— ∕N ATTENTION

Veillez à isoler toutes les conduites locales jusqu'au raccordement des conduites situées à l'intérieur de l'unité. Toutes les conduites exposées pourraient former de la condensation ou provoquer des brûlures en cas de contact.

 Lorsque vous brasez les tuyaux de réfrigérant, commencez par remplacer l'azote ou effectuez la brasure (ATTENTION 2) tout en alimentant les tuyaux de réfrigérant en azote (ATTENTION 1), puis raccordez l'unité intérieure à l'aide de raccords à écrou évasé. (Reportez-vous à la Fig. 9)


— ∕़ ATTENTION

Lorsque vous brasez un tuyau tout en l'alimentant en azote, assurez-vous de régler la pression de l'azote sur 0,02 Mpa (0,2 kg/cm²) à l'aide de la vanne de réduction de la pression.

(Cette pression est telle que vous sentez un souffle sur votre joue.)

2. N'utilisez pas de fondant pour braser les raccords des tuyaux de réfrigérant.

Pratiquez le brasage en cuivre au phosphore (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), qui ne requiert pas de fondant. (Utiliser un fondant contenant du chlore peut corroder les tuyaux. Utiliser un fondant contenant du fluor peut détériorer le lubrifiant du réfrigérant et nuire au système des tuyaux de réfrigérant.)

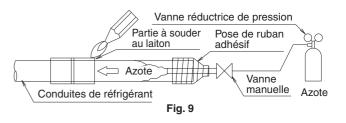

Non conseillé mais peut être appliqué en cas d'urgence

Normalement, il convient d'utiliser une clé dynamométrique mais, si vous devez installer l'appareil sans une telle clé, vous pouvez suivre la méthode d'installation indiquée ci-dessous.

Lorsque le travail est terminé, vérifier s'il n'y a pas de fuite de gaz.

Lorsque que vous serrez l'écrou évasé avec une clé, à un certain stade, la force de torsion augmente soudainement. À partir de cette position, continuer à serrer l'écrou évasé selon l'angle indiqué ci-dessous:


Tableau 2

Dimension des tuyaux	Angle de serrage supplémentaire	Longueur de bras recommandée pour l'outil utilisé
ф 6,4 (1/4")	60 à 90 degrés	Environ 150mm
ф 9,5 (3/8")	60 à 90 degrés	Environ 200mm
ф 12,7 (1/2")	30 à 60 degrés	Environ 250mm
ф 15,9 (5/8")	30 à 60 degrés	Environ 300mm


7. TUYAUTERIES D'ÉCOULEMENT

- <u></u> ATTENTION ·

- Assurez-vous que toute l'eau s'est écoulée avant de raccorder le conduit.
- (1) Installez les tuyaux d'évacuation.

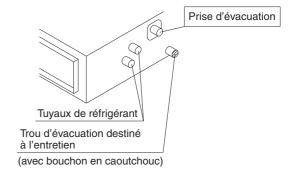

- Assurez-vous que l'évacuation s'effectue correctement.
- Le diamètre des tuyaux d'évacuation doit être supérieur ou égal au diamètre du tuyau de raccordement (tuyau en vinyle ; taille du tuyau : 20 mm ; dimension extérieure : 26 mm). (colonne montante non comprise)
- Les tuyaux d'évacuation doivent être courts et l'inclinaison vers le bas d'au moins 1/100 pour éviter la formation de poches d'air. (Reportez-vous à la Fig. 10)

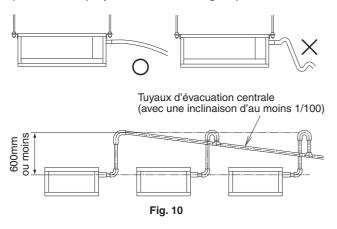

— ♠ ATTENTION -


L'accumulation d'eau dans les tuyaux d'évacuation peut entraver l'écoulement.

- Pour éviter que les tuyaux d'évacuation ne s'affaissent, espacez les supports de 1 à 1,5 m.
- Utilisez le tuyau d'évacuation (2) et le collier métallique (1).
 Insérez complètement le tuyau d'évacuation (2) dans la prise d'évacuation et serrez bien le collier métallique (1) avec la partie supérieure du ruban à l'extrémité du tuyau. Serrez le collier métallique (1) jusqu'à ce que la tête de la vis arrive à moins de 4 mm du tuyau.

(Reportez-vous aux Fig. 11 et 12)


- Les deux zones ci-dessous doivent être isolées car de la condensation peut s'y former et provoquer une fuite d'eau.
 - Tuyaux d'évacuation passant à l'intérieur
 - · Prise d'évacuation

Reportez-vous à la figure ci-dessous pour isoler le collier métallique (1) et le tuyau d'évacuation (2) avec le grand tampon de scellement fourni (5). (Reportez-vous à la Fig. 12)

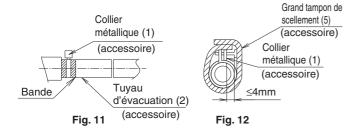

(PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA TUYAUTERIE D'ÉLÉVATION D'ÉCOULEMENT)

- Assurez-vous que la hauteur du tuyau d'évacuation ascendante ne dépasse pas 600 mm.
- Placez le tuyau d'évacuation ascendante à la verticale et assurez-vous qu'il ne se trouve pas à plus de 300 mm de l'unité. (Reportez-vous à la Fig. 13)

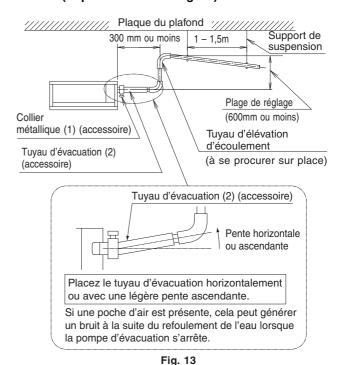

⟨ PRÉCAUTIONS À PRENDRE ⟩

Raccordements des tuyaux d'évacuation

- Ne raccordez pas directement les tuyaux d'évacuation aux tuyaux de vidange qui sentent l'ammoniac. L'ammoniac des tuyaux de vidange peut entrer dans l'unité intérieure à travers les tuyaux d'évacuation et corroder l'échangeur de chaleur.
- N'entortillez ni ne pliez le tuyau d'évacuation (2) pour ne pas y exercer une pression excessive.
 - (Ce type de traitement pourrait provoquer une fuite.)
- Si vous utilisez les tuyaux d'évacuation centrale, suivez la procédure illustrée sur la Fig. 10.
- Choisissez des tuyaux d'évacuation centrale d'une taille appropriée à la puissance de l'unité raccordée.
- (2) Une fois les travaux de tuyauterie terminés, vérifiez que l'écoulement est régulier de la manière décrite cidessous.

-<math> ATTENTION

- L'installation électrique doit être effectuée par des électriciens professionnels.
- Si des électriciens non professionnels ont effectué l'installation électrique, les étapes 3 à 7 doivent être réalisées après l'ESSAI DE FONCTIONNEMENT.
- Retirez le couvercle du boîtier de commande. Raccordez la télécommande et l'alimentation (courant monophasé, 50 Hz, 200-240 V ou courant monophasé, 60 Hz, 220 V) à leur bornier et effectuez également la mise à la terre (comme indiqué sur la figure ci-dessous).

ATTENTION

Serrez bien les câbles avec les collier (9) (10) fournis comme accessoires, comme indiqué sur la Fig. 17, de sorte à ne pas exercer de pression sur le raccordement des câbles.

- 2. Vérifiez que le couvercle du boîtier de commande est fermé avant de mettre le système sous tension.
- 3. Démontez le regard.
- 4. Versez graduellement environ 1 L d'eau dans le bac d'évacuation par le regard de visite pour vérifier l'évacuation.

- /!\ ATTENTION


Assurez-vous qu'aucune pression extérieure ne s'exerce sur le flotteur. (Ceci pourrait le casser.)

- 5. Montez le regard.
- 6. Effectuez l'opération suivante à l'aide de la télécommande et vérifiez l'évacuation.
 - Sélectionnez la touche Inspection/Essai de fonctionnement " à l'aide de la télécommande. L'unité entrera en mode Essai de fonctionnement. Appuyez sur le sélecteur de mode de fonctionnement " et sélectionnez VENTILATION " ?...".
 - Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT "(|)". (Le ventilateur de l'unité intérieure et la pompe d'évacuation entreront en fonction.)



ATTENTION

Le ventilateur tournera simultanément. Faites attention. Ne touchez pas la pompe d'évacuation pour éviter une électrocution.

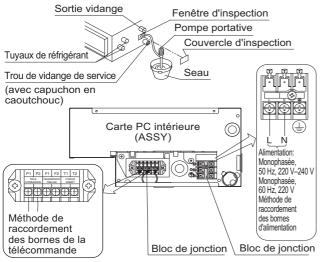

7. Assurez-vous d'utiliser la télécommande pour arrêter le fonctionnement.

INSTALLATION DE LA CONDUITE

Raccordez la conduite non fournie.

Côté entrée d'air

- Montez la conduite et la bride côté aspiration (non fournie).
- Raccordez la bride à l'unité principale avec les vis accessoires (7).


Classe	15 · 20 · 25 · 32	40 · 50	63
Nombre de positions	16	22	26

• Enroulez la bride côté aspiration et la zone de raccordement de la conduite d'un ruban en aluminium ou similaire pour éviter que l'air ne s'échappe.

- /!\ ATTENTION -

Lorsque vous montez une conduite côté aspiration, assurezvous de monter un filtre à air dans le passage d'air côté aspiration. (Utilisez un filtre à air dont la puissance de collecte de poussière est d'au moins 50 % selon la technique gravimétrique.)

Le filtre fourni n'est pas nécessaire en cas de montage de la conduite d'aspiration.

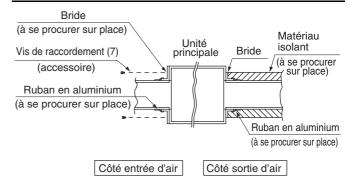

Côté sortie d'air

- Raccordez la conduite en fonction de l'intérieur de la bride côté sortie.
- Enroulez la bride côté sortie et la zone de raccordement de la conduite d'un ruban en aluminium ou similaire pour éviter que l'air ne s'échappe.

/!\ ATTENTION -

- Assurez-vous d'isoler la conduite pour éviter la formation de condensation. (Matériau : laine de verre ou mousse de polyéthylène, 25 mm d'épaisseur)
- Utilisez une isolation électrique entre la conduite et le mur lorsque vous utilisez des conduites métalliques pour faire passer des lames métalliques sous forme de treillis ou de grillage ou des plaques métalliques dans les constructions en bois.
- Assurez-vous d'expliquer à votre client comment entretenir et nettoyer les accessoires locaux (filtre à air, grille (de sortie et d'aspiration d'air), etc.).

9. TRAVAUX DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

9-1 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Mettez le système hors tension avant tout travail.
- Toutes les pièces, matériaux et travaux électriques procurées localement doivent être conformes aux codes locaux.
- N'utiliser que des câbles en cuivre.
- Reportez-vous également à la "plaque du fiche technique du cablage" apposée sur le couvercle du boîtier de commande lors de l'installation électrique.
- Pour les détails concernant le réglage de la télécommande, reportez-vous au "MANUEL D'INSTALLATION DE LA TÉLÉ-COMMANDE".
- Tous les travaux de câblage doivent être exécutés par un électricien agréé.
- Ce système est constitué par plusieurs unités intérieures.
 Marquez chaque unité intérieure comme unité A, unité B...,
 et assurez-vous que les câbles du bornier reliant l'unité extérieure et l'unité BS correspondent. Le système pourrait mal
 fonctionner si les câbles et les tuyaux reliant l'unité extérieure et une unité intérieure étaient mal raccordés.
- Vous devez installer un disjoncteur qui soit en mesure de couper le courant á tout le sysytème.
- Se référer au manuel d'installation joint à l'unité extérieure pour la taille du câble électrique d'alimentation raccordé à l'unité extérieure, la capacité du disjoncteur et de l'interrupteur et les instructions de câblage.
- · Veillez à mettre le climatiseur à la terre.
- Le fil de terre ne doit pas entrer en contact avec les tuyaux de gaz, les tuyaux d'eau, les paratonnerres ou les fils de terre du téléphone.
 - Tuyaux de gaz: les fuites de gaz peuvent provoquer des explosions et un incendie.
 - Tuyaux d'eau: mise à la terre impossible en cas d'utilisation de tuyaux en vinyle dur.
 - Fils de terre du téléphone et paratonnerres : s'ils sont frappés par la foudre, le potentiel de la terre augmente considérablement.
- Pour éviter de court-circuiter les câbles d'alimentation, assurez-vous d'utiliser des bornes isolées.
- Ne mettez pas le système sous tension (disjoncteur ou disjoncteur de fuite de terre) tant que l'installation n'est pas terminée.

9-2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES FUS-IBLES ET FILS A VOUS PROCURER SUR PLACE

Lié à l'alimentation

	Câbles d'alimentation (fil de terre compris)			
Modèle	Nombre d'unités	Fus- ibles locaux	Câble	Taille
Type 15 · 20 · 25 · 32				La taille des
Type 40 · 50	1	16A	H05VV-U3G (REMARQUE 1)	câbles doit être con- forme aux
Type 63				codes locaux.

Modèle	Câbles de transmission Câblage de la télécommande		
	Câble	Taille (mm²)	
Type 15 · 20 · 25 · 32	Cordon gainé en vinyle ou		
Type 40 · 50	câble (2 fils)	0,75 - 1,25	
Type 63	(REMARQUE 2)		

REMARQUES =

- 1. N'apparaît que dans le cas de tuyaux protégés. Utilisez H07RN-F dans le cas où il n'y a pas de protection.
- 2. Epaisseur isolée: 1 mm ou plus.
- 3. Si les câbles se trouvent dans un endroit où ils peuvent être touchés facilement, installez un disjoncteur de fuite de terre pour éviter une électrocution.
- 4. Lorsque vous utilisez un disjoncteur de fuite de terre, assurez-vous d'en choisir un qui protège également contre la surintensité de courant et les courts-circuits. Lorsque vous n'utilisez qu'un disjoncteur de fuite de terre pour le dispositif de mise à la terre, assurez-vous de lui associer un interrupteur de câbles.
- La longueur des câbles de transmission et des câbles de télécommande est la suivante.

Longueur des câbles de transmission et des câbles de télécommande

Unité extérieure –Unité Intérieure	Max. 1000m (Longueur totale des câbles : 2000m)
Unité Intérieure – Télécommande	Max. 500m

9-3 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Unités		Alimentation électrique		Moteur du ventilateur			
Modèle	Hz	Volts	Plage de tension	MCA	MFA	KW	FLA
$15\cdot 20\cdot 25\cdot 32$		Min 220- 198 240 Max.	0,4		0,036	0,3	
40	50			0,5	16	0,038	0,4
50	50		0,5	10	0,038	0,4	
63			264	0,6		0,060	0,5
$15\cdot 20\cdot 25\cdot 32$			Min.	0,4		0,036	0,3
40	60	220 198 Max.	0,5	16	0,038	0,4	
50	60		Max. 242	0,5	10	0,038	0,4
63				0,6		0,060	0,5

MCA : Ampérage min. du circuit (A) MFA : Ampérage max. du fusible (A)


KW: Puissance nominale du moteur du ventilateur (kW)

FLA: Ampérage pleine charge (A)

10. EXEMPLE DE CÂBLAGE

10-1 RACCORD DU CÂBLAGE

 Raccordez les câbles seulement après avoir retiré le couvercle du boîtier de commande comme indiqué sur la Fig. 17, en vous reportant à la vue A.

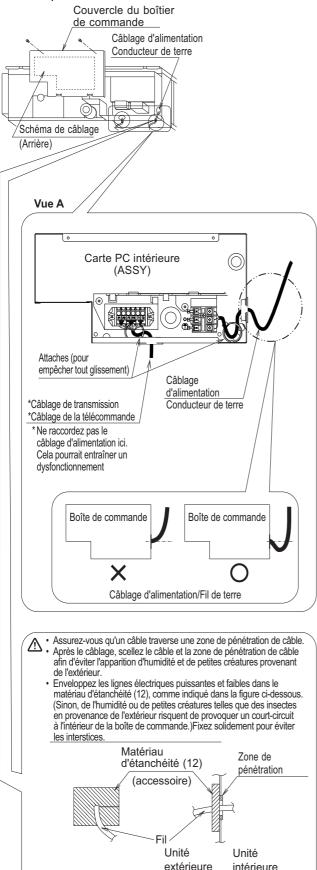

[Procédure de fixation]

Fig. 17

- $\dot{\mathbb{N}}$ attention -

- Assurez-vous de fixer les câbles d'alimentation et le câble de terre au boîtier de commande avec le serre-fils.
- Lors du raccordement, assurez-vous que les câbles ne dépassent pas du couvercle du boîtier de commande, puis fermez bien le couvercle. Lorsque vous fixez le couvercle du boîtier de commande, assurez-vous de ne pincer aucun câble.
- A l'extérieur du climatiseur, séparez les câbles basse tension (câbles de télécommande et de transmission) et les câbles haute tension (fil de terre et câbles d'alimentation) d'au moins 50 mm de sorte qu'ils ne passent pas par le même endroit. Leur proximité peut provoquer parasites, dysfonctionnements et pannes.
- Un interrupteur principal ou un autre moyen de déconnexion, avec séparation des contacts à tous les pôles, doit être intégré au câblage fixé conformément à la législation locale et nationale en vigueur.

Notez que l'opération reprend automatiquement si l'alimentation principale est coupée puis rétablie.

[PRÉCAUTIONS À PRENDRE]

- Reportez-vous au "MANUEL D'INSTALLATION DE LA TÉLÉ-COMMANDE" pour le mode d'installation des câbles de télécommande.
- Reportez-vous également à la "Plaque du fiche technique du cablage" apposée sur le couvercle du boîtier de commande lors de l'installation électrique.
- Raccordez les câbles de télécommande et de transmission à leur bornier respectif.

- / ATTENTION

 Ne raccordez jamais les câbles d'alimentation au bornier des câbles de télécommande ou de transmission. Autrement, tout le système risque de tomber en panne.

[Raccordement des câbles électriques, des câbles de télécommande et des câbles de transmission] (Reportez-vous à la Fig. 18)

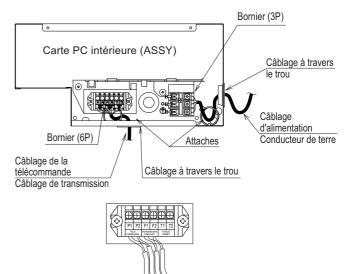


Fig. 18

· Alimentation électrique et fil de terre

Enlevez le couvercle du boîtier de commande.


Puis tirez les câbles dans l'unité par le trou de passage des câbles et raccordez-les au bornier (3P).

Assurez-vous que la partie en vinyle gainé soit dans le boîtier de commande.

Câbles de télécommande et de transmission
 Tirez les câbles dans l'unité par le trou de passage des
 câbles et raccordez-les au bornier (6P).
 Assurez-vous que la partie en vinyle gainé soit dans le boîtier
 de commande.

\langle Précautions concernant la pose des câbles d'alimentation \rangle

- Des câbles d'épaisseur différente peuvent être raccordés au bornier d'alimentation. (Tout câble d'alimentation détendu peut provoquer une surchauffe anormale.)
- Utilisez des bornes à sertir rondes isolées par un manchon pour raccorder les câbles au bornier d'alimentation. Si vous n'en disposez pas, raccordez les câbles de même diamètre de chaque côté, comme indiqué sur la figure.

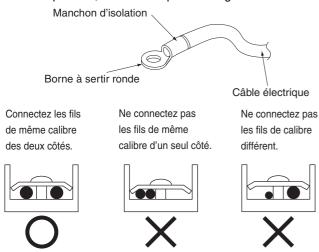

Suivez les instructions ci-dessous si les câbles d'alimentation risquent de se détendre et de surchauffer.

- Pour le raccordement, utilisez les câbles d'alimentation désignés et raccordez-les solidement de sorte qu'aucune pression extérieure ne s'exerce sur le bornier.
- Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis des bornes.
 Si la lame du tournevis est trop petite, la tête de la vis risque de s'abîmer et la vis ne pourra être serrée correctement.
- Si les vis des bornes sont trop serrées, elles peuvent s'abîmer.
- Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le couple de serrage des vis des bornes.

Plaque à bornes	Couple de serrage (N·m)
Bornier de télécommande/câbles de transmission (6P)	0,79 – 0,97
Bornier des câbles d'alimentation (3P)	1,18 – 1,44

[EXEMPLE DE CÂBLAGE]

Système n° 1 En cas d'utilisation de 1 télécommande pour 1 unité interne

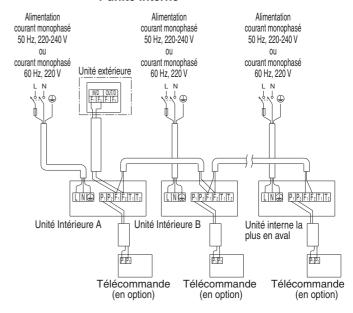


Fig. 19

Système n° 2 Pour la commande de groupe ou l'utilisation de 2 télécommandes

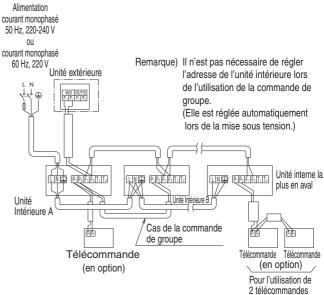


Fig. 20

Système n° 3 Lorsque l'unité BS est inclue

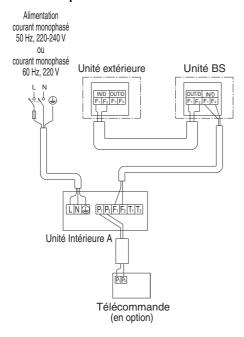


Fig. 21

10-2 COMMANDE PAR 2 TÉLÉCOMMANDES (Commande d'une unité intérieure par 2 télécommandes)


 Lors de l'utilisation de 2 télécommandes, l'une doit être réglée sur "PRINCIPALE" et l'autre sur "SECONDAIRE".

COMMUTATION PRINCIPAL/SECONDAIRE

(1) Insérez un tournevis

dans le renfoncement situé entre le haut et le bas de la télécommande et, en agissant sur 2 points, soulevez le haut (2 emplacements).


La plaquette de circuits imprimés de la télécommande est fixée à la partie supérieure de la télécommande.

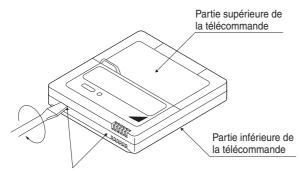

Insérer ici le tournevis et séparer doucement la partie supérieure de la télécommande.


"M".)

(2) Faire tourner l'interrupteur de commutation PRINCI-PAL/SECONDAIRE sur l'une des plaquettes de circuits imprimés des deux télécommandes sur "S". (Laisser l'interrupteur de l'autre télécommande réglé sur

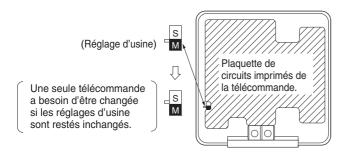


Méthode de câblage (Reportez-vous au point "9. TRAVAUX DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE ")

- (3) Enlevez le couvercle du boîtier de commande.
- (4) Ajoutez la télécommande 2 (SECONDAIRE) au bornier de télécommande (P₁, P₂) situé dans le boîtier de commande. (Il n'y a pas de polarité.)

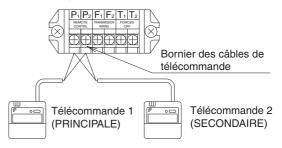


[PRÉCAUTIONS À PRENDRE]

- Des câbles de raccordement sont nécessaires lors de l'utilisation simultanée de la commande de groupe et de 2 télécommandes.
- Raccordez l'unité intérieure de l'extrémité du câble de raccordement (P₁, P₂) à la télécommande 2 (SECONDAIRE).

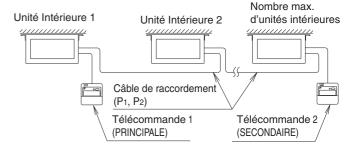

10-3 TÉLÉCOMMANDE (MODES ARRÊT FORCÉ ET MARCHE/ARRÊT)

- Raccordez les lignes d'entrée de l'extérieur aux bornes T₁ et T₂ du bornier (6P) de télécommande pour effectuer la commande à distance.
- Pour les détails concernant le fonctionnement, reportezvous au point "11. RÉGLAGE LOCAL ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT".

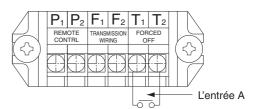

Spécifications du câble	Cordon gainé en vinyle ou câble (2 fils)
Calibre	0,75 - 1,25 mm ²
Longueur	Max. 100 m
Borne extérieure	Contact assurant la charge minimum applicable de 15V DC, 1mA.


10-4 COMMANDE CENTRALISÉE

 Pour la commande centralisée, il est nécessaire de désigner le No. de groupe. Pour plus de détails, se référer au manuel de chaque commande pour commande centralisée en option.

11. RÉGLAGE LOCAL ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT

⟨Le réglage local pourrait devoir être effectué à l'aide de la télécommande en fonction du type d'installation.⟩

- Assurez-vous que le couvercle du boîtier de commande des unités intérieures et extérieures est fermé.
- (2) Selon le type d'installation, effectuez le réglage local depuis la télécommande après avoir mis le système sous tension, conformément au manuel de "Réglage local" qui accompagne la télécommande.
 - Les paramètres de sélection sont le "Mode No.", le "PRE-MIER NO. DE CODE" et le "SECOND NO. DE CODE".
 - Les "Réglage local" ifournis avec la télécommande représentent l'ordre des paramètres et leur mode de fonctionnement.

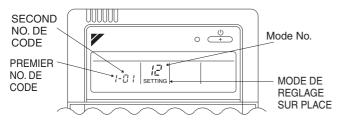

 Assurez-vous enfin que le client range le manuel de "Réglage local" et le mode d'emploi dans un endroit sûr.

11-1 RÉGLAGE DE LA PRESSION STATIQUE

- Sélectionnez le SECOND NO. DE CODE pour la résistance de la conduite raccordée.
 (Le SECOND NO. DE CODE est réglé au départ de l'usine sur "01".)
- Pour les détails, reportez-vous à la documentation technique.

Pression statique extérieure	Mode No.	PREMIER NO. DE CODE	SECOND NO. DE CODE
Standard (10 Pa)			01
Réglage de haute pression statique (30 Pa)	13(23)	5	02

11-2 RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

 Réglez le mode Arrêt forcé et MARCHE/ARRÊT en sélectionnant le SECOND NO. DE CODE, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

(Le SECOND NO. DE CODE est réglé au départ de l'usine sur "01".)

Entrée MARCHE/ARRÊT extérieure	Mode No.	PREMIER NO. DE CODE	SECOND NO. DE CODE
Arrêt forcé			01
mode MARCHE/ ARRÊT	12(22)	1	02

 L'entrée A des modes Arrêt forcé et MARCHE/ARRÊT agit comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Arrêt forcé	mode MARCHE/ARRÊT
Entrée A "Marche" pour forcer l'arrêt (réception de la commande non autorisée)	Unité mise en marche en commu- tant l'entrée A de "Arrêt" à "Marche"
Entrée A "Arrêt" pour autoriser la télécommande	Unité arrêtée en commutant l'entrée A de "Marche" à "Arrêt"

11-3 RÉGLAGE DE L'AFFICHAGE DE L'INTERVALLE DE NETTOYAGE DU FILTRE

- Expliquez ce qui suit au client en cas de modification des paramètres de nettoyage du filtre.
- L'affichage du temps de nettoyage du filtre est réglé sur 2500 heures (soit 1 an d'utilisation) au départ de l'usine.
- Les paramètres peuvent être modifiés pour ne pas être affichés.
- En cas d'installation de l'unité dans un endroit très poussiéreux, réglez l'affichage du temps de nettoyage du filtre sur un intervalle inférieur (1250 heures).
- Expliquez au client que le filtre doit être nettoyé régulièrement pour éviter qu'il ne se bouche, de même que le temps affiché.

Mode No.	PREMIER NO. DE CODE		SECOND NO. DE CODE	
			01	02
	0	Encrassement du filtre	faible	fort
10 (20)	1 (faible/fort)	Temps affiché (unité : heure)	2500/ 1250	10000/ 5000
	3	Affichage du temps de nettoy- age du filtre	MARCHE	ARRÊT

11-4 RÉGLAGE DES ACCESSOIRES VENDUS SÉPARÉMENT

 Pour les réglages utiles, reportez-vous aux modes d'emploi fournis avec les accessoires vendus séparément.

⟨ En cas d'utilisation d'une télécommande sans fil ⟩

 L'adresse de la télécommande sans fil doit être réglée en cas d'utilisation d'une télécommande sans fil. Pour les détails sur le réglage, reportez-vous au manuel d'installation fourni avec la télécommande sans fil.

(3) Faites un essai de fonctionnement conformément au manuel d'installation de l'unité extérieure.

 Le témoin de fonctionnement de la télécommande clignote si une erreur se produit. Vérifier le code d'erreur sur l'écran à affichage à cristaux liquides afin de localiser l'emplacement du problème. Une explication des codes d'erreur et des problèmes correspondants est fournie dans "PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR L'ENTRETIEN" dans le mode d'emploi de l'unité extérieure

Si l'afficheur indique l'un des points suivants, il est possible que le raccordement des câbles est erroné ou que le système n'est pas sous tension ; dans ce cas, vérifiez à nouveau.

Affichage de la télécom- mande	Contenu
"丞" affichage	 Bornes ARRÊT FORCÉ (T₁,T₂) en court-circuit.
"¡;;]" affichage	L'essai de fonctionnement n'a pas été fait.
"납북" affichage "납북" affichage	 Unité extérieure hors tension. Unité extérieure non raccordée pour l'alimentation. Erreur de raccordement des câbles de transmission et/ou des câbles ARRÊT FORCÉ. Les câbles de transmission sont coupés.
"!:!!= " affichage	Câbles de transmission inversés
Aucun affichage	 Unité intérieure hors tension. Unité intérieure non raccordée pour l'alimentation. Erreur de raccordement des câbles de télécommande, des câbles de transmission et/ou des câbles ARRÊT FORCÉ. Les câbles de télécommande sont coupés.

- 1 ATTENTION

- Terminez toujours l'essai de fonctionnement à l'aide de la télécommande pour arrêter le fonctionnement.
- (4) L'essai de fonctionnement terminé, vérifiez l'écoulement de la pompe d'évacuation conformément au point "7. TUYAUTERIES D'ÉCOULEMENT".

12. SCHÉMA DE CÂBLAGE

: CÂBLAGE SUR SITE

CONNECTEUR

SERRE-CÂBLES

: TERRE DE PROTECTION (VIS)

L : SOUS TENSION
N : NEUTRE

UNITÉ INTÉRIEURE

A1P	CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ
C105	CONDENSATEUR
PS	CIRCUIT D'ALIMENTATION
F1U	FUSIBLE (T, 3,15 A, 250 V)
F2U	FUSIBLE DE TERRAIN
HAP	DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE (SURVEILLANCE DE SERVICE – VERTE)
M1F	MOTEUR (VENTILATEUR)
M1P	MOTEUR (POMPE DE VIDANGE)
Q1DI	DÉTECTEUR DE DÉFAUT À LA TERRE
R1T	THERMISTANCE (AIR)
R2T, R3T	THERMISTANCE (BOBINE)
S1L	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR
V1R	PONT DE DIODE
X1M	BORNIER (COMMANDE)
X2M	BORNIER (ALIMENTATION)
Y1E	VANNE D'EXPANSION ÉLECTRONIQUE
Z1F	FILTRE DE BRUIT
Z1C	NOYAU DE FERRITE (FILTRE DE BRUIT)

BLK	: NOIR	PRP	: VIOLET
BLU	: BLEU	RED	: ROUGE
BRN	: MARRON	WHT	: BLANC
GRY	: GRIS	YLW	: JAUNE
ORG	: ORANGE	GRN	: VERT
PNK	: ROSE		

RÉCEPTEUR/AFFICHEUR

A2P	CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ
A3P	CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ
BS1	BOUTON-POUSSOIR (MARCHE/ARRÊT)
H1P	.DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE (MARCHE-ROUGE)
H2P	.DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE (UTILISATION DU FILTRE-ROUGE)
H3P	.DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE (MINUTEUR-VERTE)
H4P	.DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE (DÉGIVRAGE-ORANGE)
SS1	SÉLECTEUR (PRINC./SEC.)
SS2	. SÉLECTEUR (JEU D'ADRESSES SANS FIL)

ADAPTATEUR DE CÂBLAGE

KHuR	RELAIS MAGNÉTIQUE
KFR	RELAIS MAGNÉTIQUE
KCR	RELAIS MAGNÉTIQUE
F3U, F4U	FUSIBLE ((B), 5 A, 250 V)

CONNECTEUR DES PIÈCES EN OPTION

X24A	.CONNECTEUR (TÉLÉCOMMANDE SANS FIL)
X33A	CONNECTEUR (ADAPTATEUR DE CÂBLAGE)
X35A	CONNECTEUR (CONNECTEUR D'ALIMENTATION)
X38A	CONNECTEUR (MULTI PROPRIÉTAIRE)

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

R1T	THERMISTANCE (AIR)
SS1	SÉLECTEUR (PRINC./SEC.)

WIRED REMOTE CONTROLLER : Télécommande câblée (OPTIONAL ACCESSORY) : (Accessoire en option)


SWITCH BOX (INDOOR) : Boîtier de commutation (intérieur)

TRANSMISSION WIRING : Câbles de transmission
CENTRAL REMOTE CONTROLLER : Télécommande centrale
INPUT FROM OUTSIDE : Entrée de l'extérieur

REMARQUE

- 1. UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE.
- 2. LORSQUE VOUS UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE CENTRALE, CONSULTEZ LE MANUEL POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE RACCORDEMENT À L'UNITÉ.
- 3. LORS DU RACCORDEMENT DES CÂBLES D'ENTRÉE DE L'EXTÉRIEUR, VOUS POUVEZ CHOISIR UNE OPÉRATION "ARRÊT" OU "MARCHE/ARRÊT" FORCÉE À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE. CONSULTEZ LE MANUEL D'INSTALLATION POUR PLUS DE DÉTAILS.
- 4. LE MODÈLE DE TÉLÉCOMMANDE VARIE EN FONCTION DU SYSTÈME DE COMBINAISON, DES DONNÉES TECHNIQUES DE CONFIRMATION ET DES CATALOGUES, ETC. AVANT LE RACCORDEMENT.



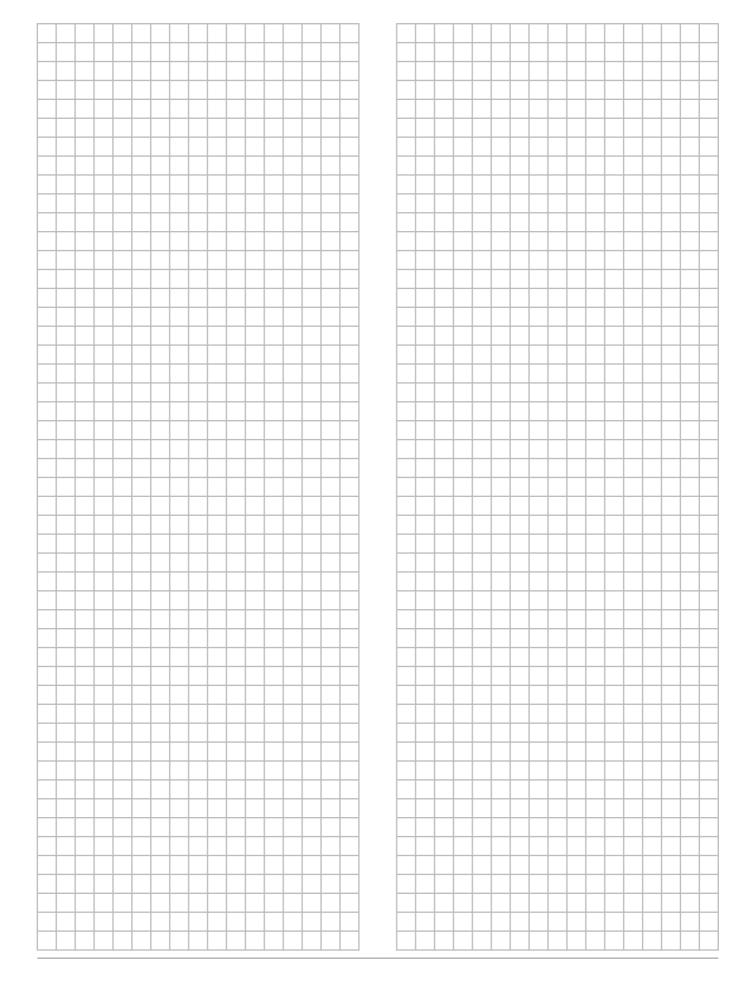

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2012 Daikin

